


Assembly Instructions-Floor Cabinet

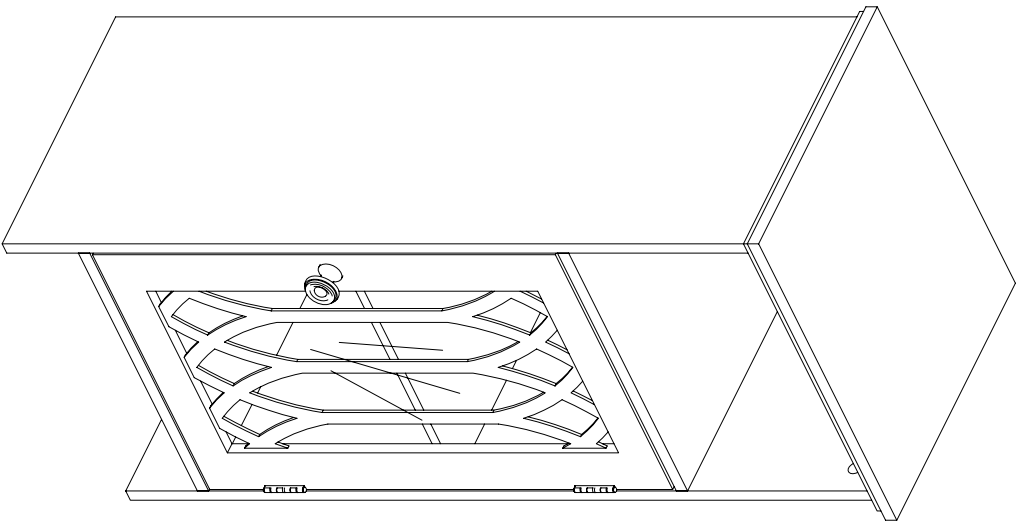


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT
Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface. If you require any assistance with assembly, parts, please call 866-931-4207.


INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :
Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT :
Avant de commencer l'assemblage déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d'aide contactez l'assemblage Svp appel 866-931-4207.


A. Top Shelf
Estante Superior
Étagère Supérieure
1 PC

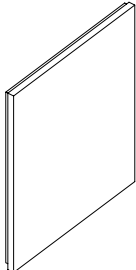


B. Bottom Shelf
Estante Inferior
Étagère Inférieure
1 PC

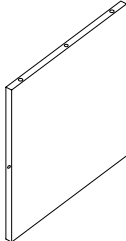


C. Side Panel-Left
Panel Lateral-Izquierdo
Panneau Lateral-Gauche
1 PC




D. Side Panel-Right
Panel Lateral-Derecho
Panneau Lateral-Droite
1 PC




E. Fixed Level Shelf
Estante De Nivel Fijo
Étagère Fixée
1 PC

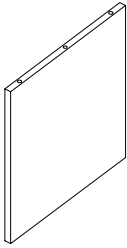


F. Adjustable Shelf
Estante Ajustable
Étagère Réglable
1 PC






G. Door
Puerta
Porte
1 PC




H. Rear Panel
Panel Trasero
Panneau Arrière
1 PC




(1).	Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	12 PCS	
(2).	Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	12 PCS	
(3).	Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	12 PCS	
(4).	Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	6 PCS	
(5).	Hinge Bisagra Charnière	2 PCS	
(6).	Phillips Screw (ø3*10 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	8 PCS	
(7).	Knob Perilla Bouton	1 PC	
(8).	Phillips Bolt (ø5/32"*5/8") Perno De Cruz Boulon Cruciforme	1 PC	
(9).	Magnet Imán Aimant	1 PC	
(10).	Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	13 PCS	
(11).	Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	4 PCS	
(12).	Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

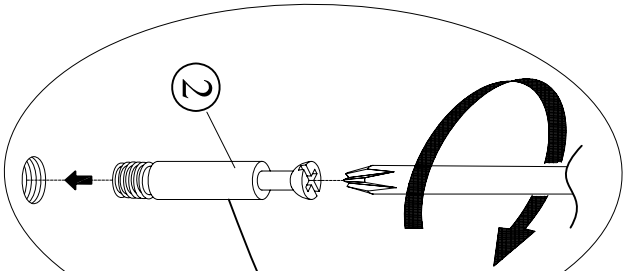


Note: Do not over drill. Power tools
Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda
el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils
électriques non recommandé.

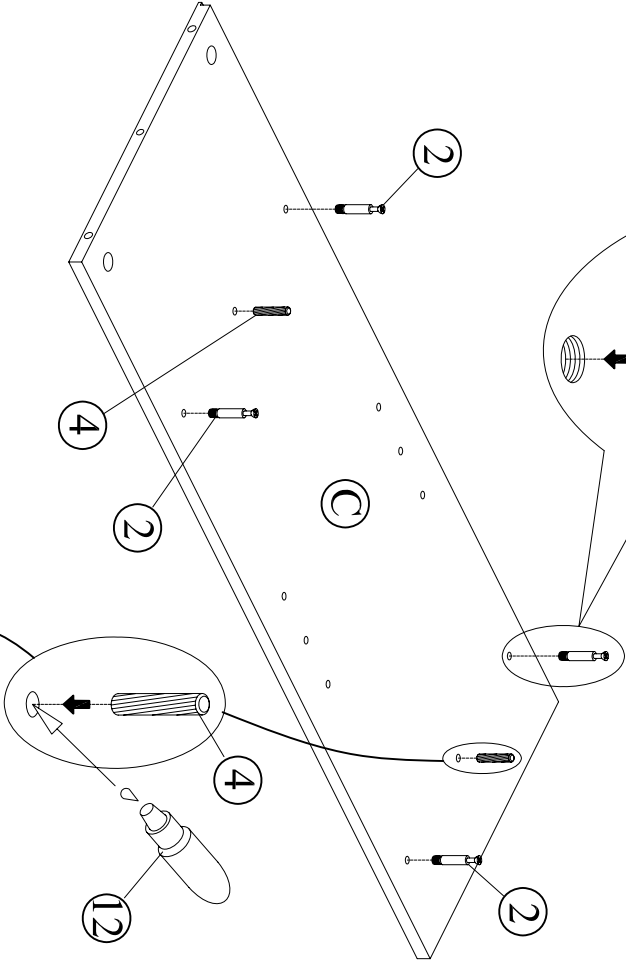



(Fill dowel hole half way with glue. Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento. Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle. Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excèsif)

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

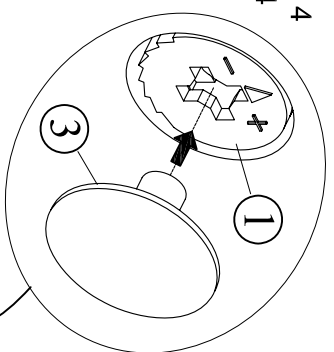


Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Insérez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.


Note: Do not use Power tools. Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas. Para cerrar la Cerraduras, vuelva 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques. Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

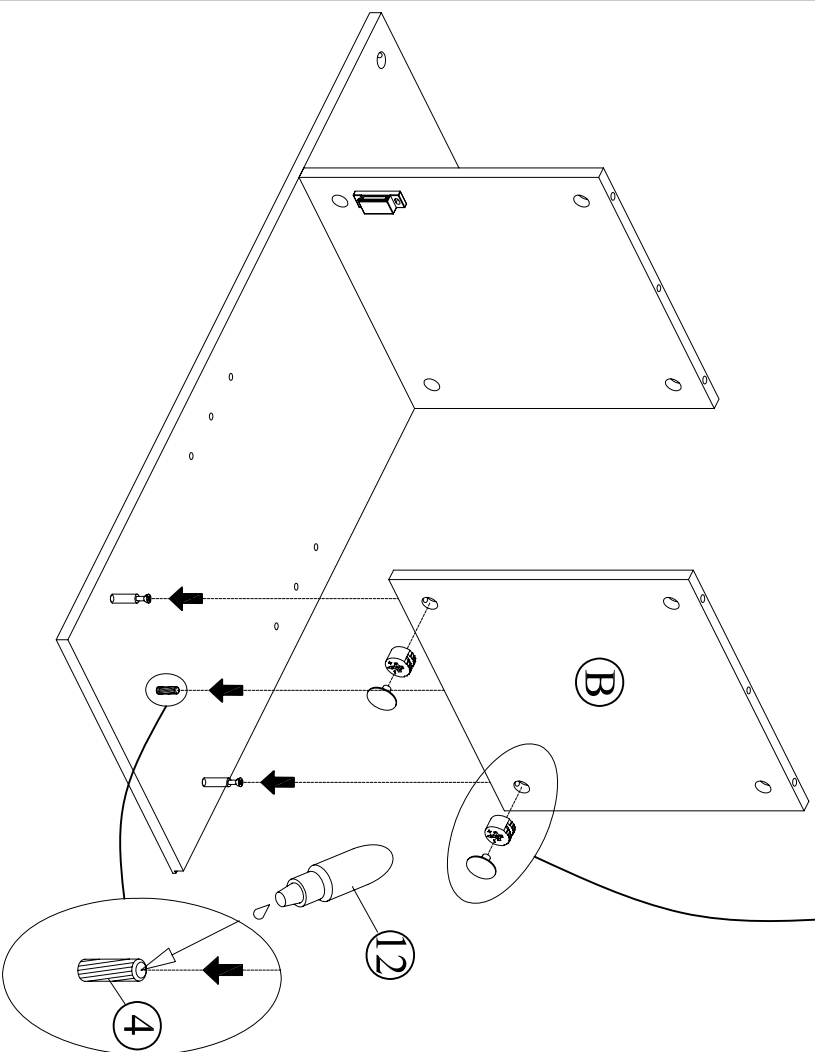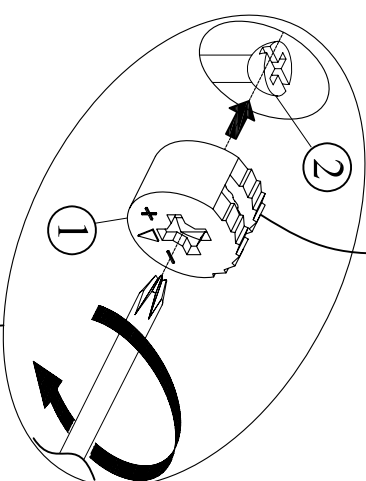

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

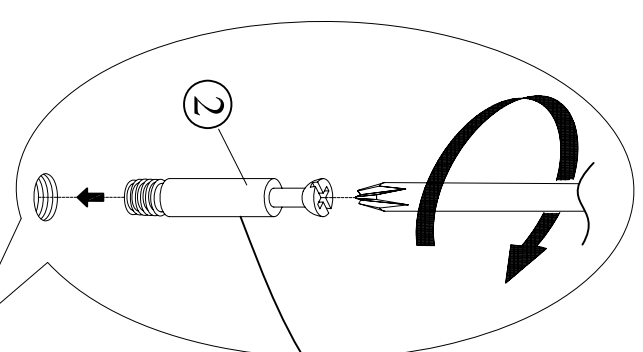


Note: Do not over drill. Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

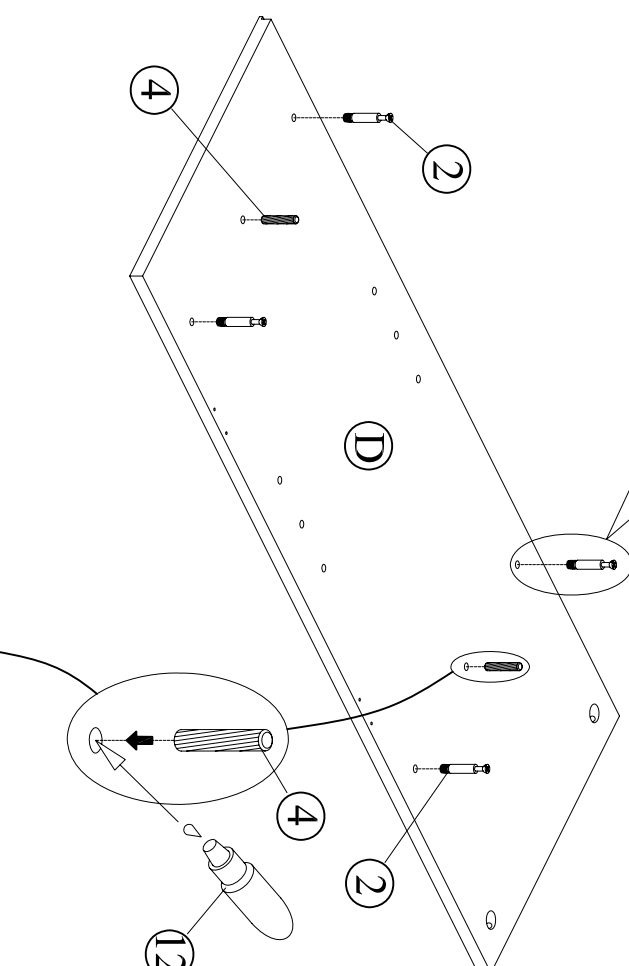

(Fill dowel hole half way with glue. Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento. Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle. Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excès)

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

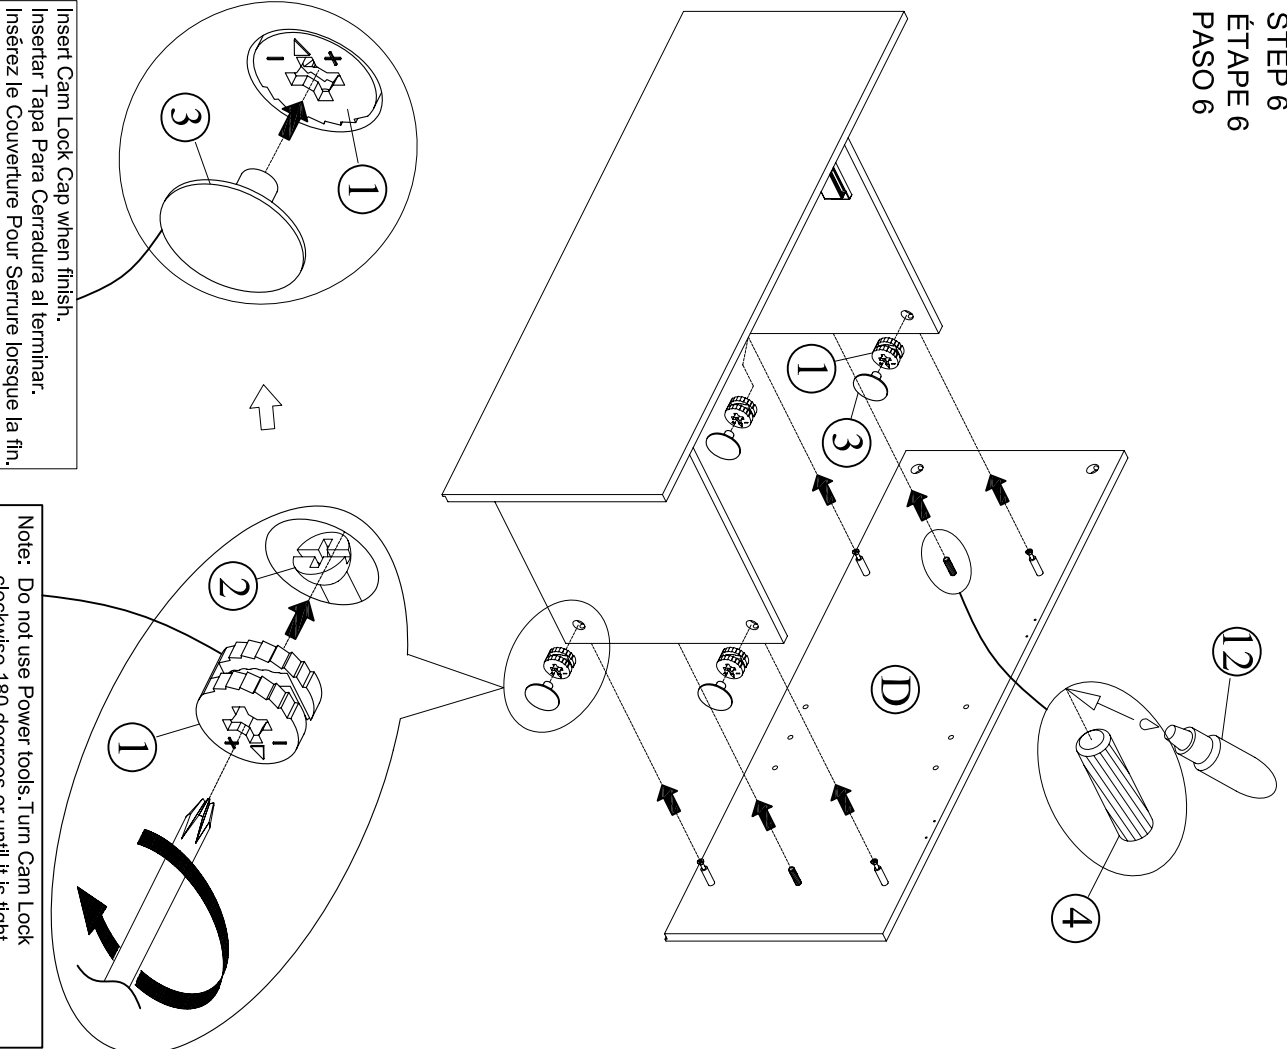


Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Insérez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

Note: Do not use Power tools. Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.

Nota: No utilice el herramientas eléctricas. Para cerrar la Cerraduras, vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.

Note: N'utilisez pas d'outils électriques. Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

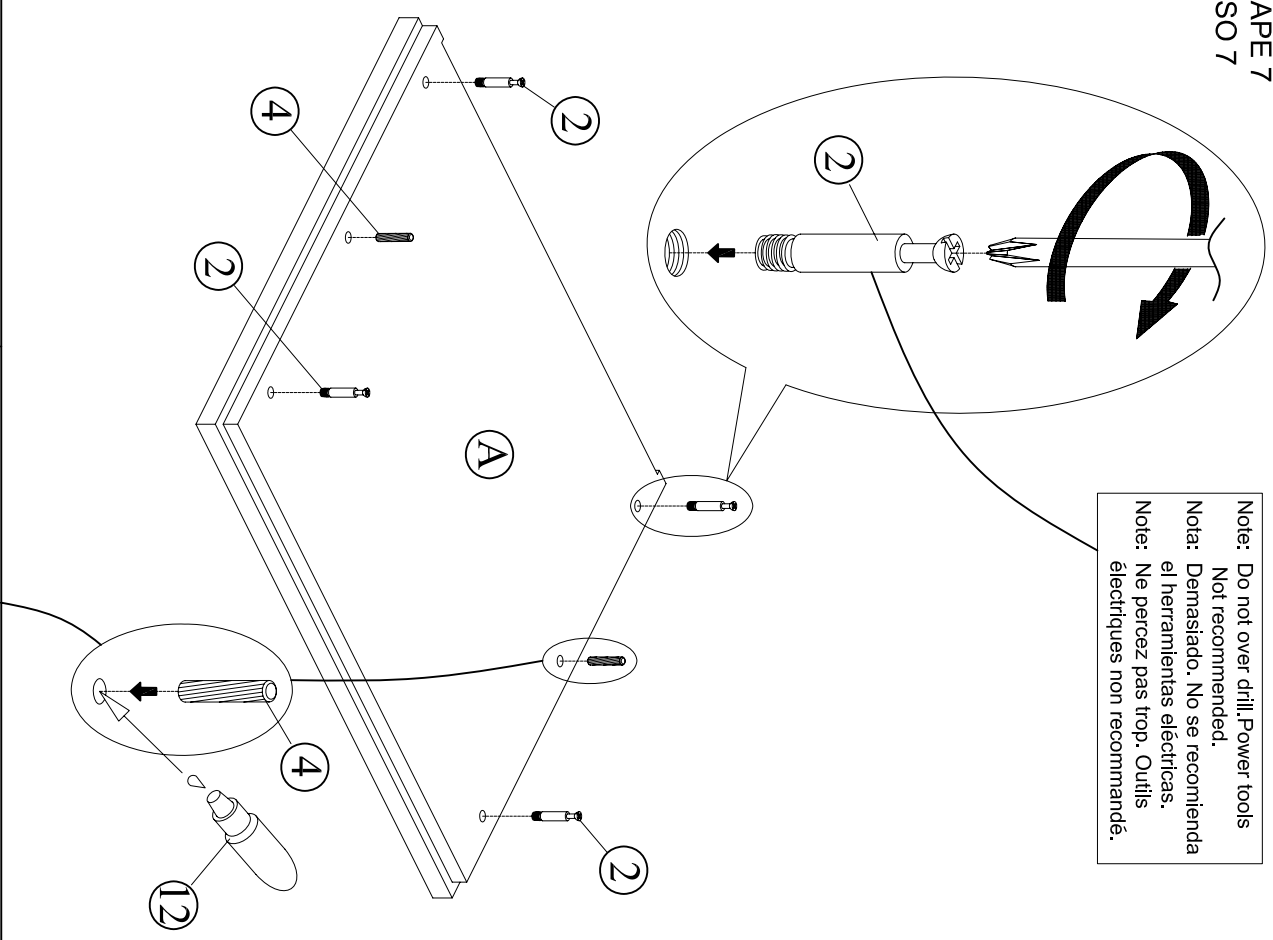


Note: Do not over drill. Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

(Fill dowel hole half way with glue. Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento. Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle. Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excès)


STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

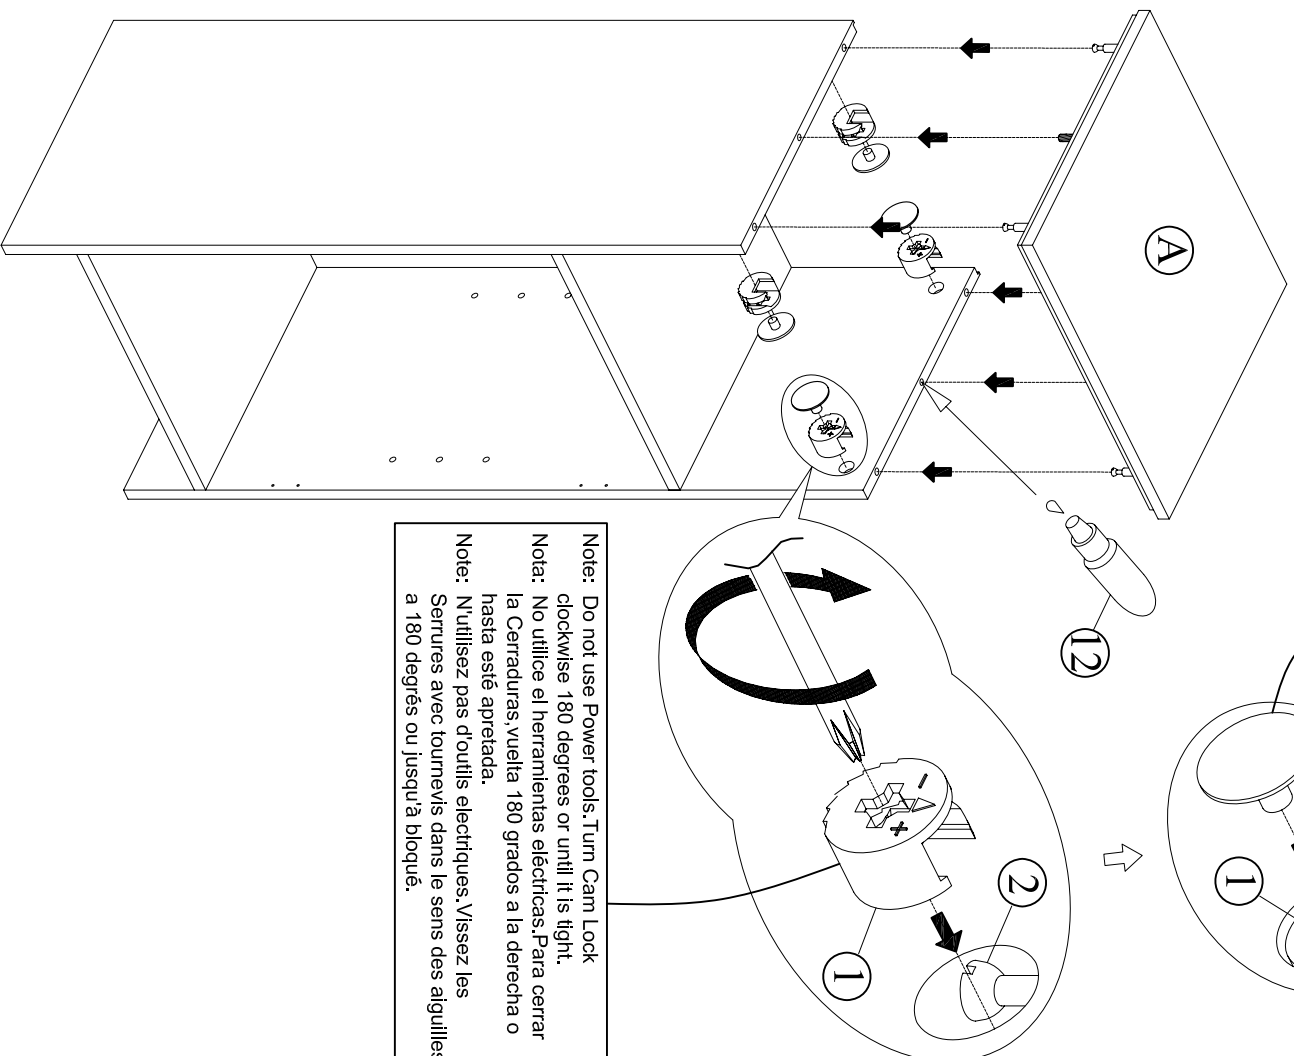


Note: Do not use Power tools. Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas. Para cerrar la Cerraduras, vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques. Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.


STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

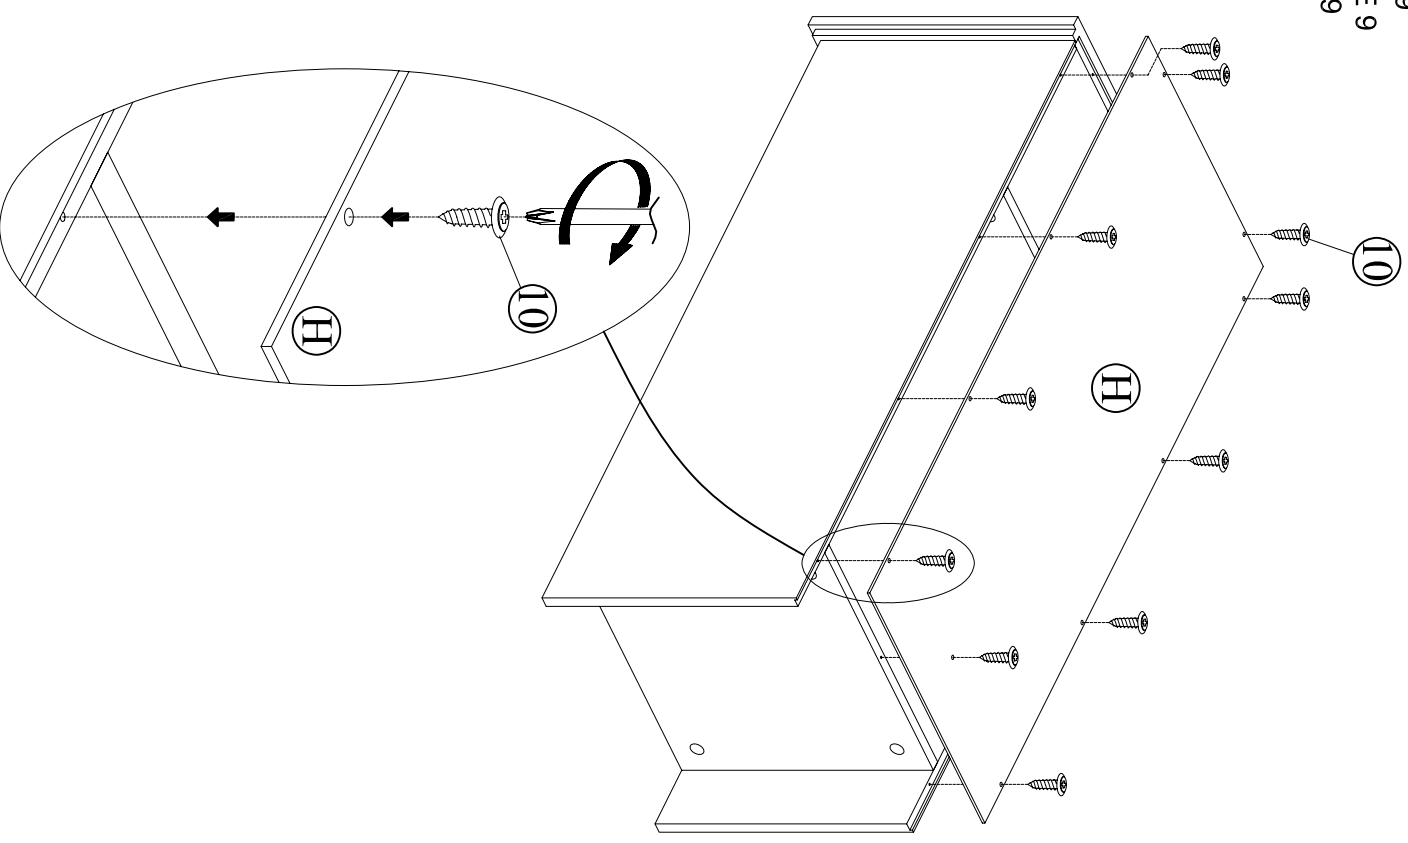


STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

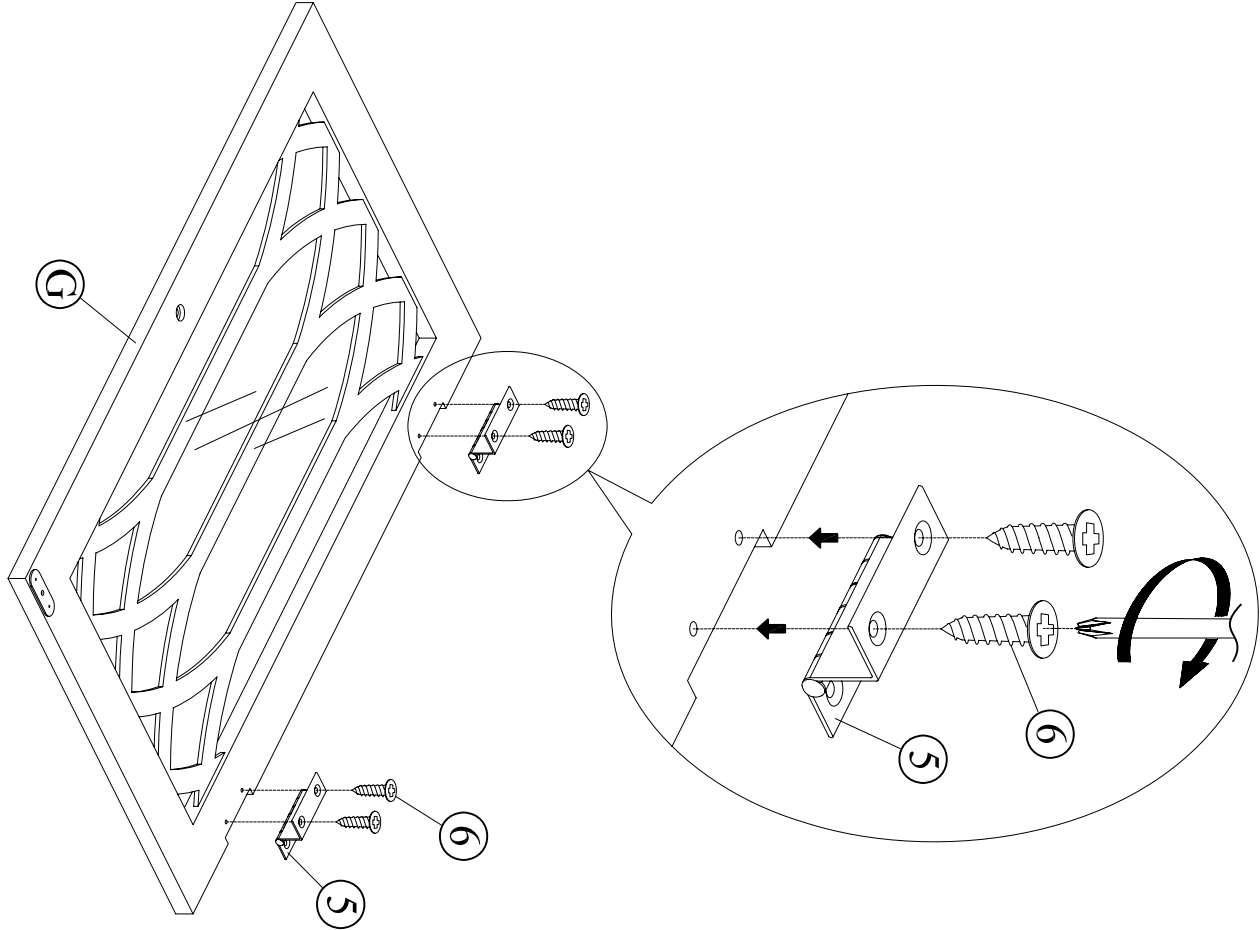

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

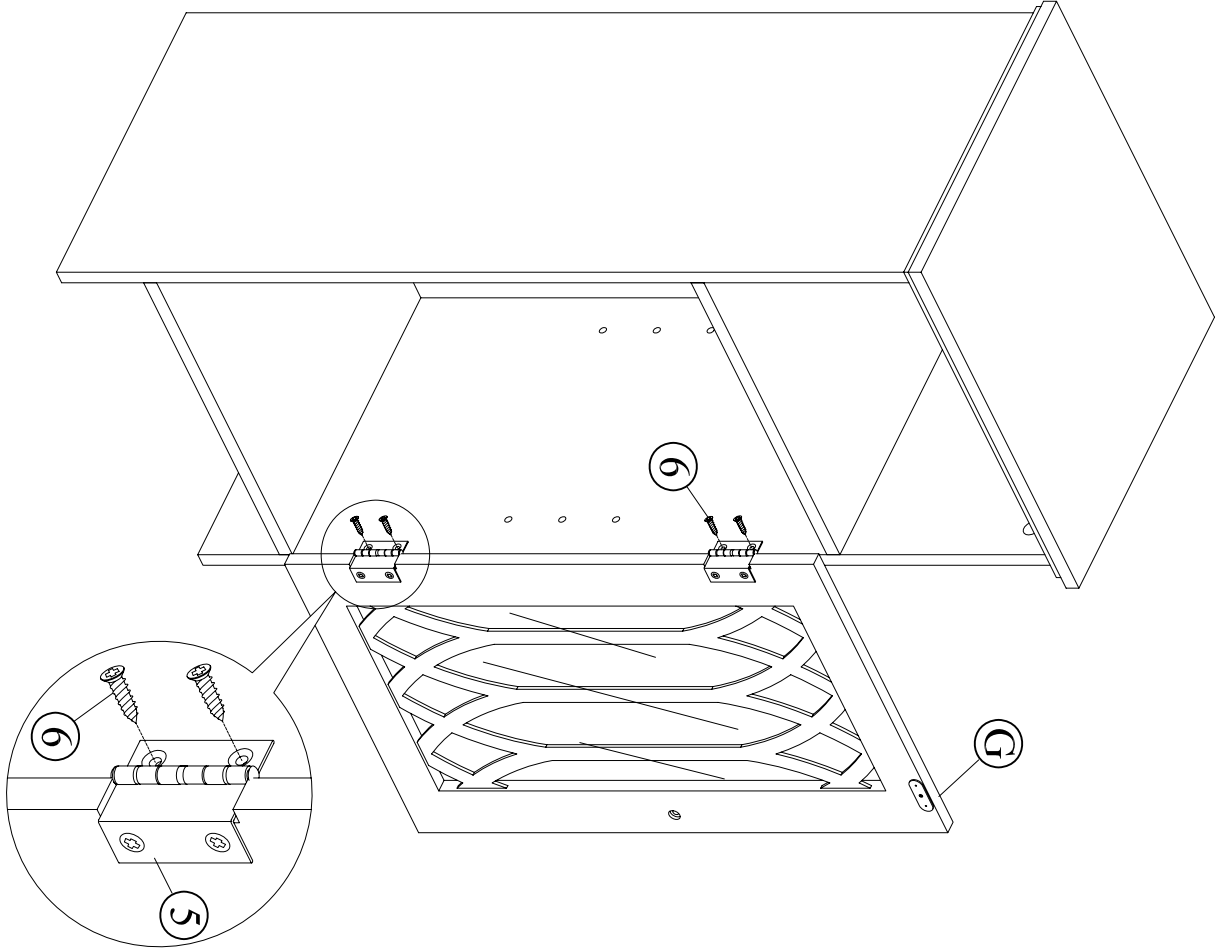

STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

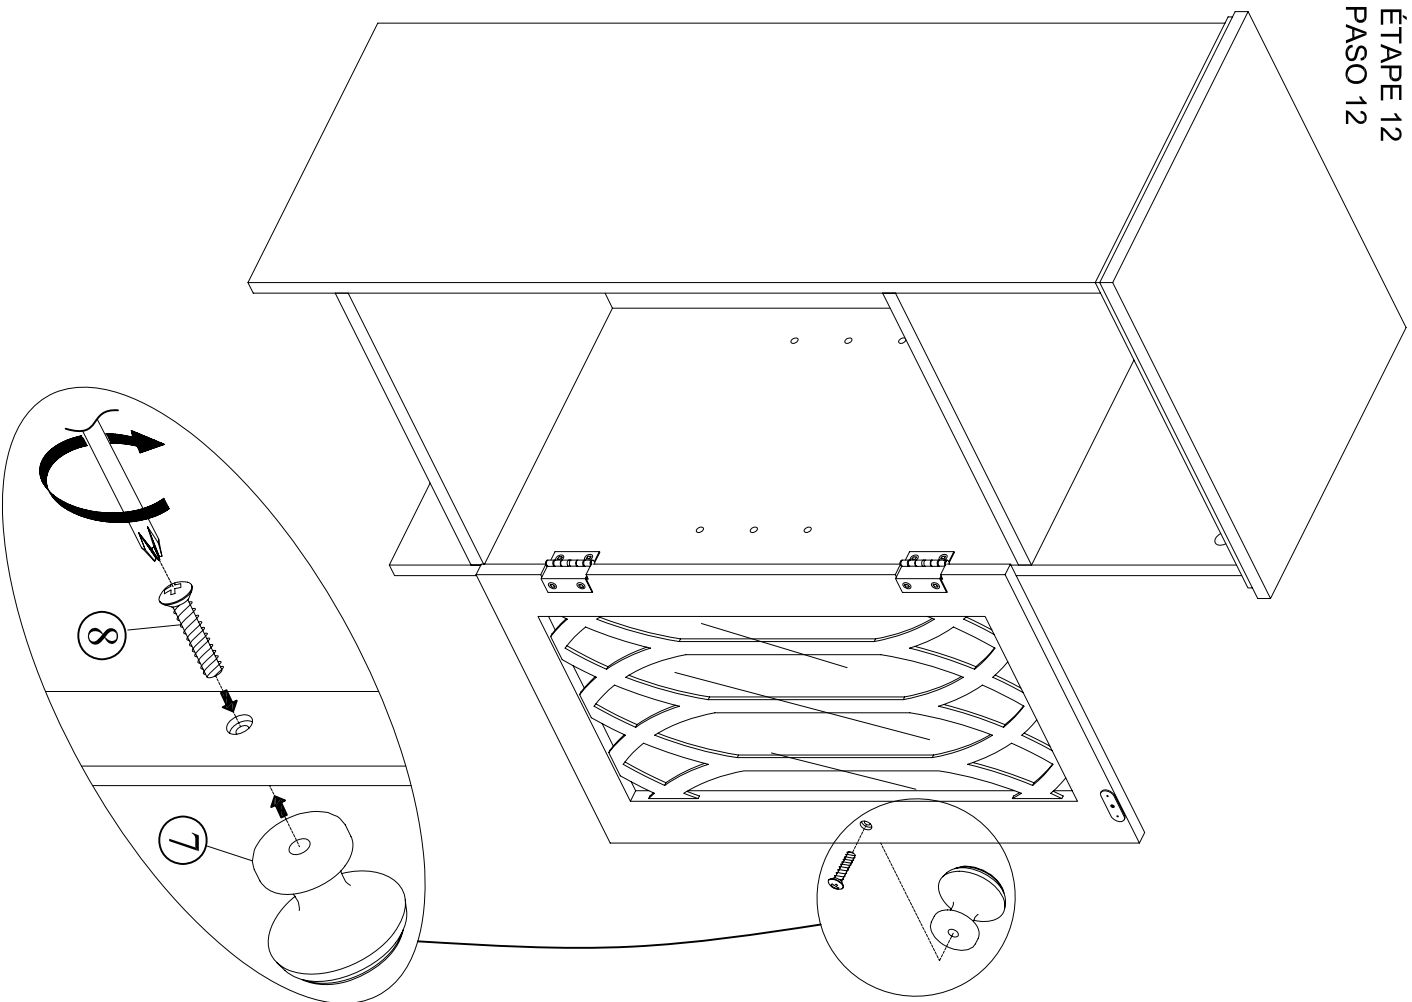

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

